

# Bluetooth® -Fernbedienung


STATUSLEISTE

EINSTELLUNGEN  
FÜR DIE REINIGUNG

AKTION

MODUSWÄHLER

AN / AUS

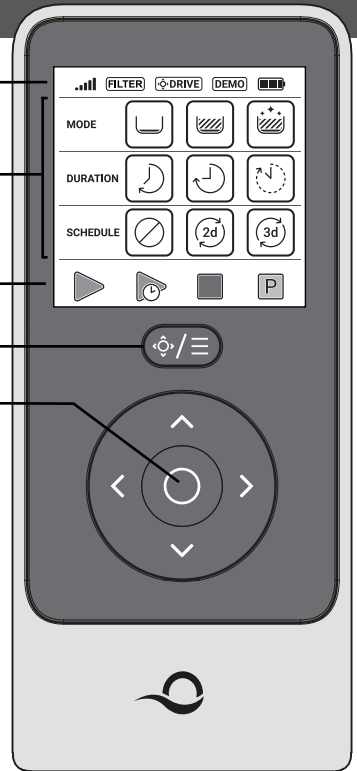

## STATUSLEISTE



Signalstärkeanzeige

Manueller  
Antriebsmodus

Batteriezustandsanzeige

Filteranzeige \*

Blinkt, wenn der Filter  
gereinigt werden muss

Techniker-Modus \*

## EINSTELLUNGEN FÜR DIE REINIGUNG

<b>MODUS</b>			
	Nur Fußboden	Boden, Wände und Wasserlinie	Ultra sauber
<b>DAUER</b>			
	Kurzer Zyklus	Standard-Zyklus	Langzeitig
<b>ZEITPLAN</b>			
	Zeitplan deaktiviert	Reinigung jeden zweiten Tag	Reinigung jeden dritten Tag

## AKTION



Start

Später  
beginnen

Stopp

Hol mich  
ab



**Start**

Beginnt sofort mit der Reinigung, entsprechend den gewählten Einstellungen.



**Später beginnen**

Beginnt nach 1 Stunde mit der Reinigung.



**Stopp**

Stopp den Roboter an seinem Platz und schaltet ihn aus.



**Hol mich ab \***

Der Roboter kommt an die Oberfläche des Pools, um die Aufnahme zu erleichtern.

\* Nur für spezifische Modelle