

Maytronics 2010 Fernbedienungseinheit



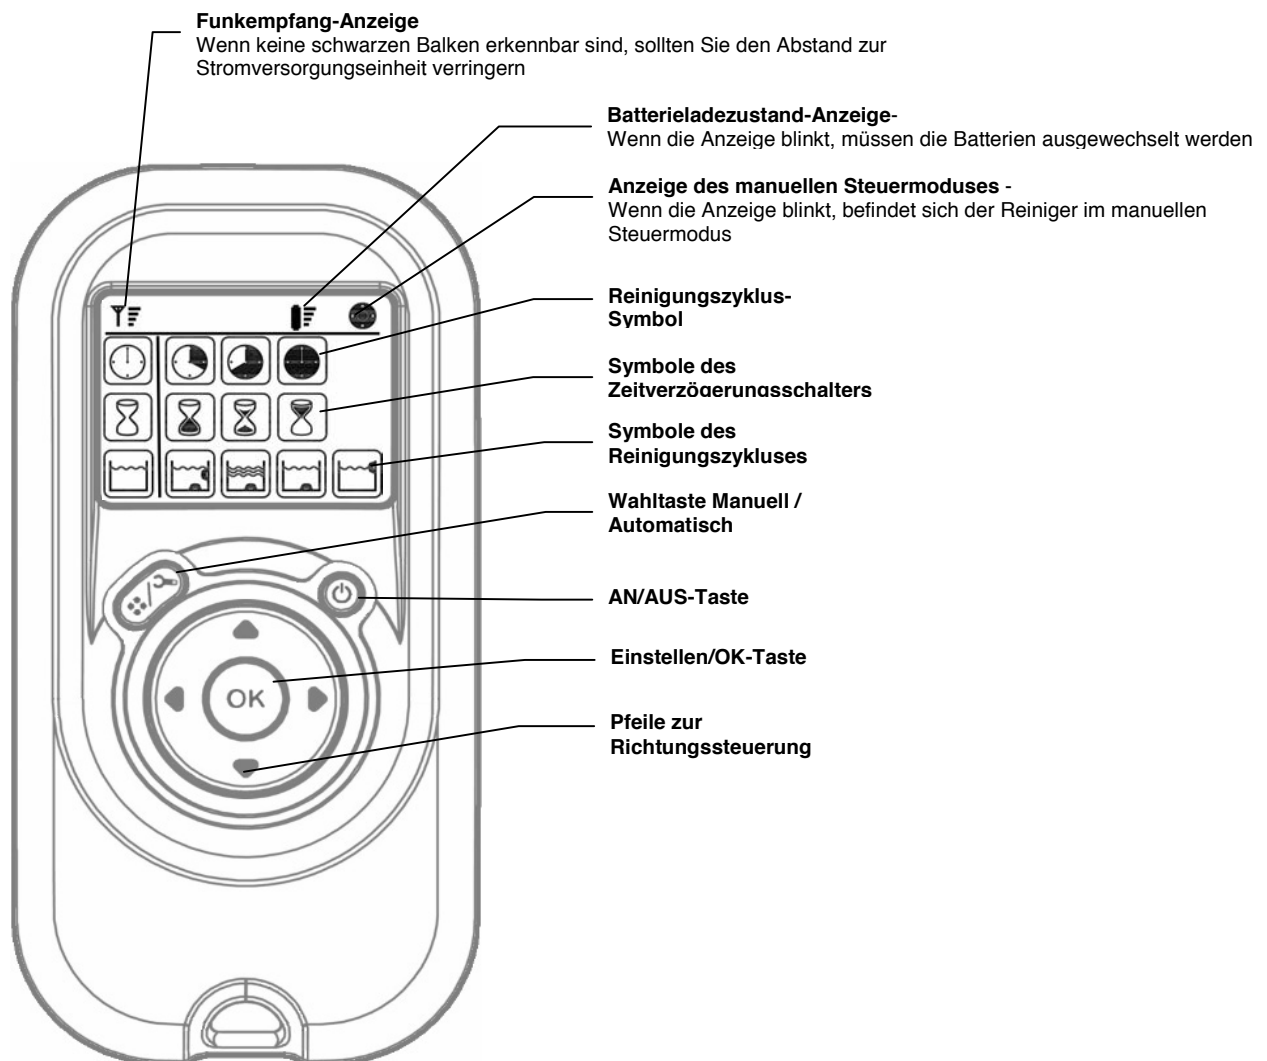
Die 2010 Fernbedienungseinheit (RCU)

Die Fernbedienungseinheit bietet Ihnen zwei Betriebsmoden – den automatischen Modus und den manuellen Steuermodus.

Im automatischen Modus können alle Reinigungsparameter geändert werden.

Im manuellen Steuermodus kann die Richtung des Schwimmbadreinigers manuell gesteuert werden.












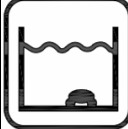

Das Bedienfeld der Fernbedienungseinheit



Einstellen des automatischen Moduses

So ändern Sie die Einstellungen des automatischen Moduses

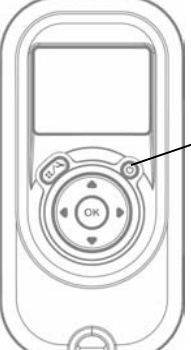
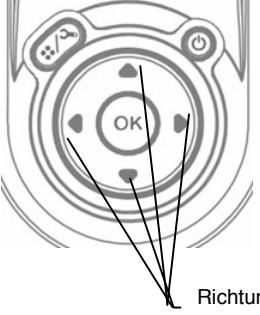
Zuerst müssen Sie auf die Wahltaaste Manuell/Automatisch drücken und dann den Modus gemäss folgender Tabelle einstellen:

 <p>Reinigungsmodus-Anzeige Hier können Sie die Reinigungszyklus-Zeit einstellen. Sie können mit Hilfe der RCU zwischen folgenden Optionen wählen.</p>	 <p>Schnell</p>	 <p>Effizient (Standardeinstellung)</p>	 <p>Extra</p>	
Supreme/Pulit	1,5 Stunden - Zyklus	2,5 Stunden – Zyklus für tagtägliche Benutzung	3,5 Stunden – Zyklus	
Private Schwimmbecken	2 Stunden - Zyklus	3 Stunden – Zyklus für tagtägliche Benutzung	4 Stunden – Zyklus	
Gewerbliche Schwimmbecken	4 Stunden - Zyklus	6 Stunden – Zyklus für tagtägliche Benutzung	8 Stunden – Zyklus	
 <p>Zeitverzögerungs-Anzeige Hier können Sie festlegen, wann der Schwimmbad-Reiniger mit der Reinigung beginnt. Eine Verzögerung ermöglicht es dem Schmutz, sich auf dem Beckenboden abzusetzen.</p>	 <p>Sofortiger Start (Standard-Einstellung)</p>	 <p>Verzögerung von einer Stunde</p>	 <p>Verzögerung von zwei Stunden</p>	
 <p>Anzeige der Reinigungs-Aktivität Ermöglicht Ihnen, eine der folgenden Optionen zu wählen.</p>	 <p>Standard Boden- und Wandreinigung (Standard-Einstellung)</p>	 <p>Ultra-Sauber Stärkere Saugleistung und langsamere Bewegung. Nur für die Reinigung des Bodens und der Wölbung.</p>	 <p>Nur Boden Reinigt nur den Beckenboden und die Wölbungen.</p>	 <p>Nur Wände Reinigt die Wände und die Wasserlinie.</p>

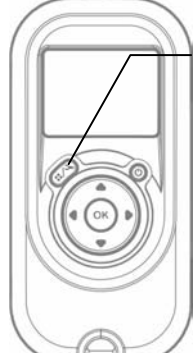
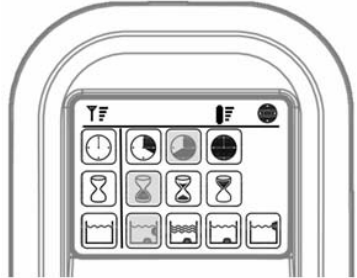
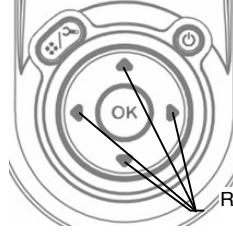
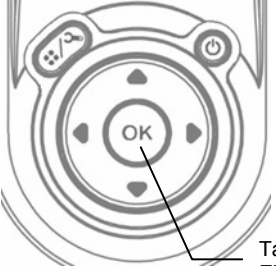
Hinweis:

- Wenn nach 2 Minuten noch keine Taste gedrückt worden ist, schaltet sich die Fernbedienungseinheit ab und der Schwimmbadreiniger arbeitet weiter mit den vorher eingestellten Einstellungen.
- Wenn die Optionen "Ultra-Sauber" und "Nur Wände" ihren Zyklus beendet haben, kehrt die Fernbedienungseinheit zu den Standardeinstellungen zurück.

Manueller Steuermodus

 <p>An-/Aus-Taste</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie einmal auf die AN-/Aus-Taste – die Fernbedienungseinheit schaltet daraufhin in den manuellen Steuermodus. 2. Um die Richtung des Reinigers manuell kontrollieren zu können, müssen Sie die Richtungspfeile benutzen (siehe rechts). 	 <p>Richtungspfeile</p>
--	---	--

Verlassen des manuellen Steuermodus und Einstellen des automatischen Moduses

 <p>Wahltaste manuell / automatisch</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Drücken Sie einmal auf die Wahl-taste Manuell/Automatisch, um den manuellen Steuermodus zu verlassen. 2. Daraufhin leuchtet der digitale Bildschirm auf und zeigt drei Reihen von Funktionssymbolen in der Standardeinstellung. 	
 <p>Richtungs-pfeile</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Um die Parameter zu ändern, drücken Sie auf die Pfeile nach oben oder unten. Jetzt können Sie die Parametereinstellungen mit Hilfe der Pfeile nach rechts oder links auswählen. 2. Sobald Sie die gewünschte Funktion erreicht haben, drücken Sie auf die Taste Einstellen/OK. 	 <p>Taste Einstellen/OK</p>