


PVC
ROHR
300

STAHL-GITTER
VERSTARKUNG
Q188

2T "IPE"

1. Die 300mm Röhre am richtigen Ort platzieren und fixieren.
2. Plastikfolie rein, Betonplatte gießen und trocknen lassen.
3. Holzpool teil-aufbauen und während des aufbaus die H-Stahlprofile in den Röhren reinschieben. (Durch die geräumigen Röhren können Sie alle sehr einfach richten)
4. Erst wenn alles gerichtet ist abfüllen mit schnellbeton.
5. Trocknet in max. 15-30 minuten und danach den Pool fertig stellen.

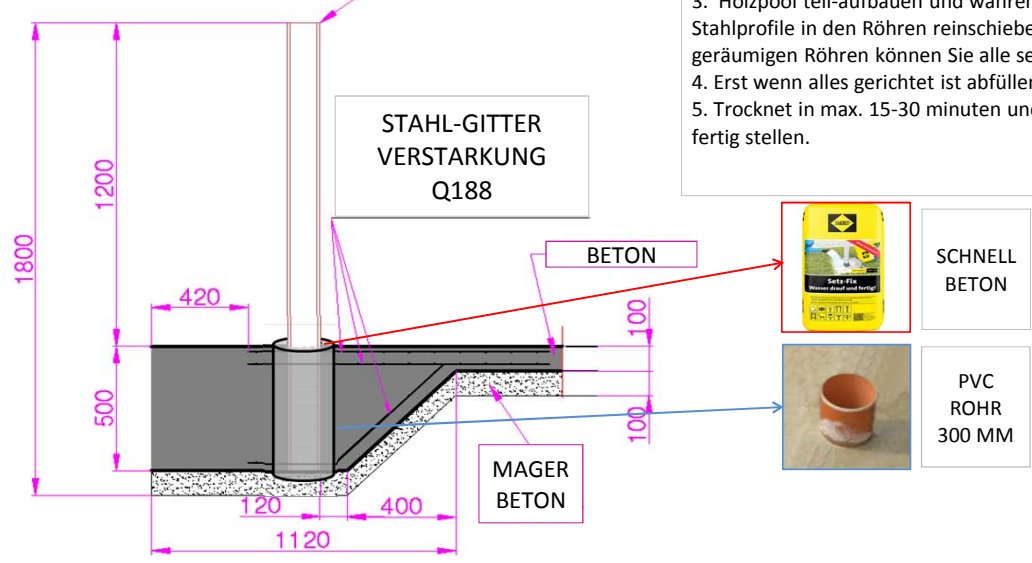

STAHL-GITTER
VERSTARKUNG
Q188

BETON

MAGER
BETON

SCHNELL
BETON

PVC
ROHR
300 MM

